とっても簡単♪

音声再生ペン G-Speak で録音をしよう

仕 様

音声再生ペンは野鳥をはじめ、セミやバッタ類などの鳴く虫やカエルの鳴き声を聞くことができ、観察会や博物館、ビジターセンターなどでも活用されています。

また、新しい音声再生ペン G-Speak は録音機能が付いており、野外で野鳥などの生き物の声はもちろん、人やペットの声、乗り物の音など様々な音を録音でき、自分だけの G-Speak を作ることができます。録音した音は、付属のコンテンツシール（鳥・虫・カエル）と同様に録音した番号をタッチすると音が聞こえます。

音声再生ペン G-Speak と
録音シールを用意します

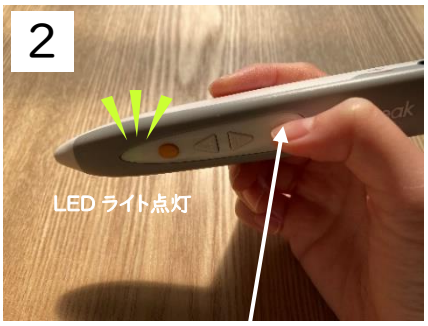

音声再生ペンの電源を入れます
★LED ライトの緑色に点灯

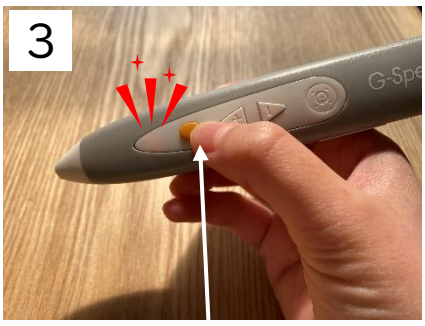

オレンジ色の楕円ボタンを
長押しする

★録音するのは付属の白色・数字シールです。　※さらに音源を追加したい場合は別売シールがございます。

ペンが「ピコン♪」と鳴り、
LED ライトが赤く点滅したら
録音開始です

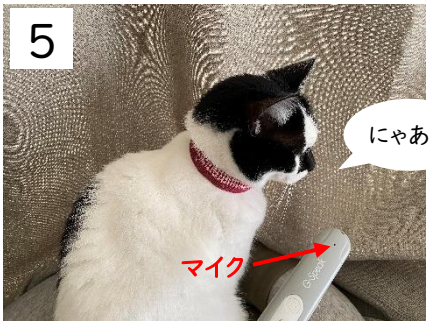

音を取りたいほうにマイクを向け
録音をします

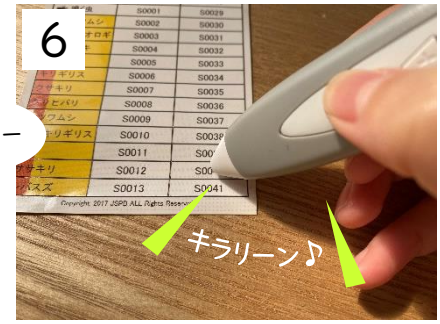

録音ができたら、録音シールの番
号にペン先を当て、
「キラリーン♪」と鳴ったら完了です

録音したシールにペンを当てると、音が聞こえます。また、自分でシートを作り、シールを貼れば、オリジナルシートの出来上がりです。

注 意

＊ 間違えてコンテンツシール（既存の鳴き声が入っている場所）に録音を入れたしまった場合、既存の音源の後に、録音した音が入りますので、既存の音が消えてしまうことはありません。

＊ 録音がうまくできなかったから、やり直したい場合、録音した音を削除する機能はありませんが、録音した番号にもう一度新しい録音をすると上書きすることができます。